

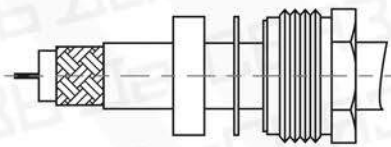


Инструкция по монтажу ПРИЖИМНЫЕ РАЗЪЁМЫ

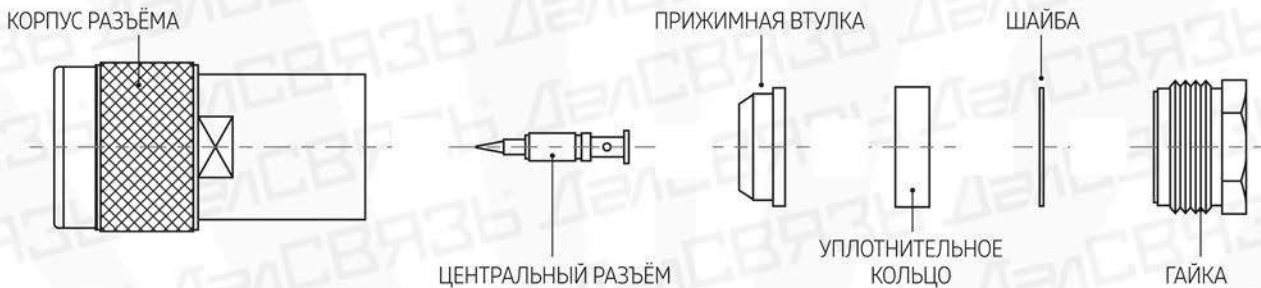


Подготовка кабеля

1. Наденьте гайку, шайбу и уплотнительное кольцо на кабель
2. Подготовьте кабель необходимого размера

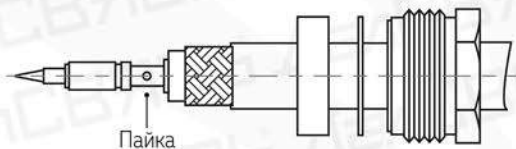


Припаяйте центральный пин к жиле кабеля

1. Наденьте пин на жилу кабеля таким образом, чтобы он достиг соприкосновения с диэлектриком кабеля
2. Припаяйте ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТАКТ

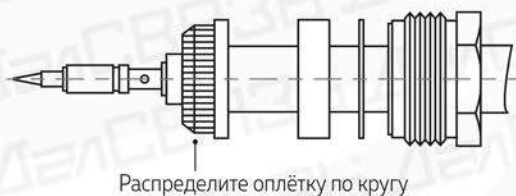

Установите прижимную втулку

1. Наденьте прижимную втулку на кабель и распределите оплётку с наружной части втулки по кругу
2. Острыми ножницами обрежьте, лишнюю оплётку

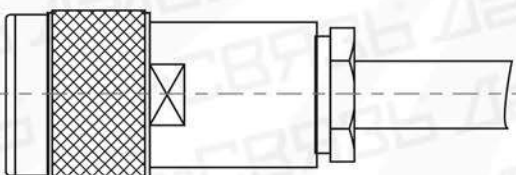

Окончательная сборка

1. Получившуюся конструкцию вставьте в корпус разъёма до упора
2. С помощью двух ключей, затяните гайку, одновременно придерживая вторым ключом корпус разъёма